

DURACELL®

CHARGEUR USB

Instantané



Mode d'emploi du chargeur USB

MISE EN GARDE : La pile au lithium-ion rechargeable utilisée dans ce chargeur peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est malmenée. Ne pas la démonter, l'exposer à des températures supérieures à 100 °C (212 °F) ou l'incinérer. Le mauvais usage ou le mauvais branchement du chargeur peuvent causer des chocs électriques aux usagers et endommager l'appareil. Bien lire les consignes d'utilisation. Le chargeur peut chauffer et peut atteindre une température de 50 °C (122 °F) lors des longues périodes de recharge à alimentation élevée. Durant l'opération, tenir le chargeur loin de tout matériel pouvant être affecté par ces températures.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ :


1. Lorsqu'elles sont utilisées adéquatement, les piles au lithium-ion rechargeables offrent une source fiable de puissance portable. Cependant, si elles sont mal utilisées ou malmenées, elles pourraient couler, occasionner des brûlures, provoquer un incendie, exploser ou se rompre, causant des blessures personnelles ou des dommages à d'autres appareils.
2. Ne pas démonter le chargeur. Aucune pièce ne peut être remplacée par l'utilisateur. Un mauvais réassemblage pourrait occasionner un choc électrique ou un risque d'incendie.
3. Ne pas échapper le chargeur ou lui faire subir un grand choc mécanique.
4. Ne pas exposer le chargeur à l'humidité, l'eau, la pluie, la neige ou à un vaporisateur.
5. N'insérer aucun objet dans les ports ou les entrées du chargeur.
6. Ne pas utiliser le chargeur s'il a subi un grand coup, a été échappé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
7. Ne pas utiliser dans un endroit où la température atteint 40 °C (104 °F) ou plus.
8. Tenir hors de la portée des enfants.
9. Pour réduire le risque de choc électrique, débrancher le chargeur de toute source d'alimentation avant l'entretien ou le nettoyage.

CONSIGNES D'UTILISATION

RECHARGER AVANT L'UTILISATION

Recharge du chargeur USB instantané :

1. Brancher le bout mini USB du câble fourni dans le port de recharge « IN » du chargeur USB instantané (Le voyant indicateur de recharge est à côté).
2. Brancher le bout USB du câble fourni au port USB d'un ordinateur ou à un autre port USB 2.0 compatible.
3. Le voyant indicateur de recharge du chargeur USB instantané devient rouge pour indiquer que la recharge de la pile est en cours. Le chargeur peut être rechargé quelle que soit la position de l'interrupteur (ON ou OFF).
4. Une fois la pile complètement rechargée, le voyant indicateur de recharge au bout du chargeur devient vert. Débrancher le chargeur du câble USB. Le chargeur est maintenant prêt à être utilisé.

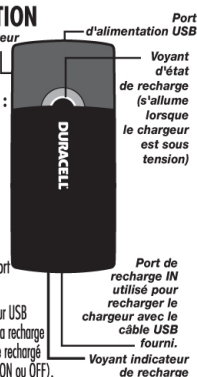

Mode d'emploi du chargeur USB instantané :

1. Le chargeur USB instantané doit être complètement rechargé avant d'être utilisé (voir la section « Recharge du chargeur USB instantané »).
2. Brancher le câble USB compatible avec votre appareil dans le port d'alimentation USB. Un câble USB adapté au produit n'est pas fourni. De tels câbles sont vendus chez la plupart des détaillants de matériel électronique. Le câble fourni pour raccorder le USB au mini USB est compatible avec les plus récents cellulaires Motorola® et BlackBerry®. Prendre note que la plupart des plus récents cellulaires Motorola® ne peuvent pas être rechargés en utilisant des câbles USB conventionnels. Pour ces appareils, utiliser le câble mini USB fourni.
3. Brancher l'autre bout du câble USB dans votre appareil.
4. Mettre le chargeur USB instantané sous tension.
5. Le voyant DEL d'état de recharge deviendra vert, indiquant que le chargeur USB instantané recharge votre appareil. Le voyant DEL devient rouge lorsque le chargeur est à plat et à besoin d'être rechargé.
6. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, l'interrupteur doit être hors tension (OFF). Ceci empêchera le chargeur de perdre sa charge.

Données techniques

Tension de sortie : 5 volts CC

Tension d'entrée : 5 volts CC, max. 1 amp.

COMMENT RECYCLER CORRECTEMENT CE PRODUIT

Prière de suivre tout règlement municipal concernant le recyclage des appareils électroniques usagés et des piles rechargeables pour savoir quoi faire de ce chargeur.